

1 「コーナー主材取付金具」、 「コーナー斜材取付金具」を建枠の横架材位置に取り付けます




主材取付金具



斜材取付金具

* 取付金具を横架材に合わせるは、上下の間隔を簡単に合わせるためです。
先行手摺等で横架材位置に取り付けできない場合は、上下間隔を保持してずらして下さい。

2 両脇の直線部アサガオを組立てます

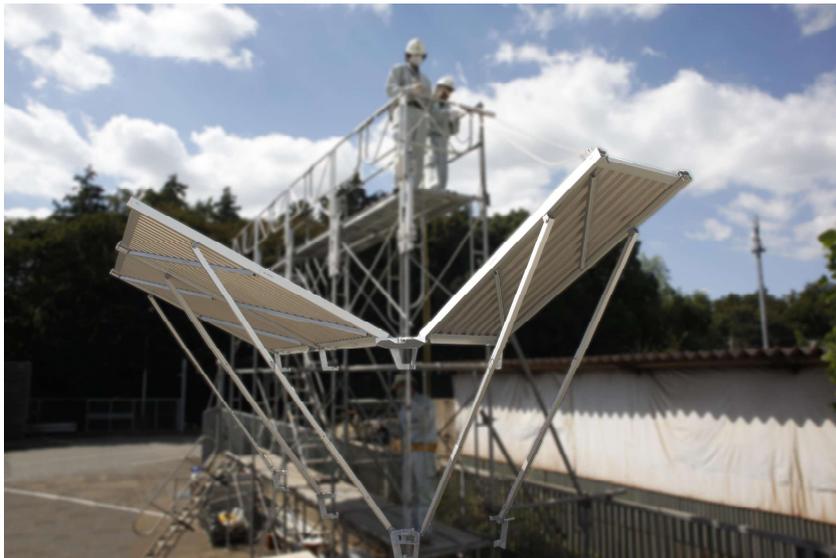


* コーナーアサガオの両側には1スパン以上の直線部を設ける事を推奨します。
不可能な場合には直線部用の主材斜材を取り付けての組立が可能ですが、十分に注意して組立作業をして下さい。

! 組立作業は足場の外で機材を扱いますので、下への立入禁止措置をお願いします。
また、作業員の方は墜落制止用器具を使用して下さい



3 センター主材・斜材のLピン(上下2本)を外し 上部のLピンを使用建枠(インチ、メートル)に合わせ差し込む。 下部のLピンは組立位置に差し込む。

【上部のLピン】

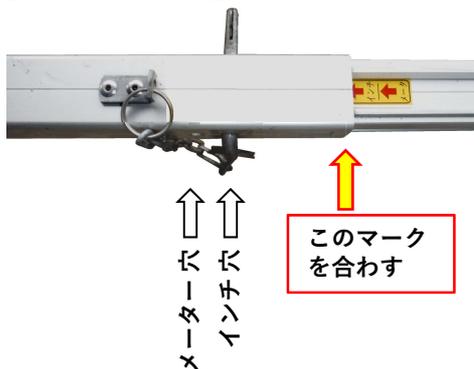

【下部のLピン】




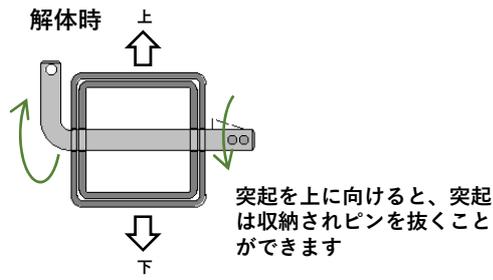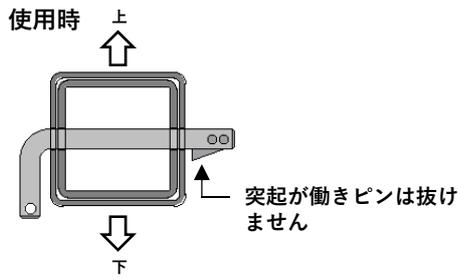

4 「センター主材・斜材」を取付金具にセットします




！主材の先端にはロープを取り付けておいて下さい
コーナーアサガオを倒す時に使用します

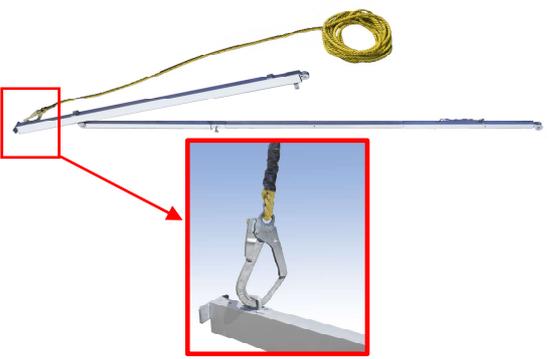

5 左右の「センターフレーム」をセンター主材に取り付けます




センター主材のパイプにセンターフレームのピンを差し込みます
上部に外れ防止がありますので、当たらない位置で差し込み回転して下さい

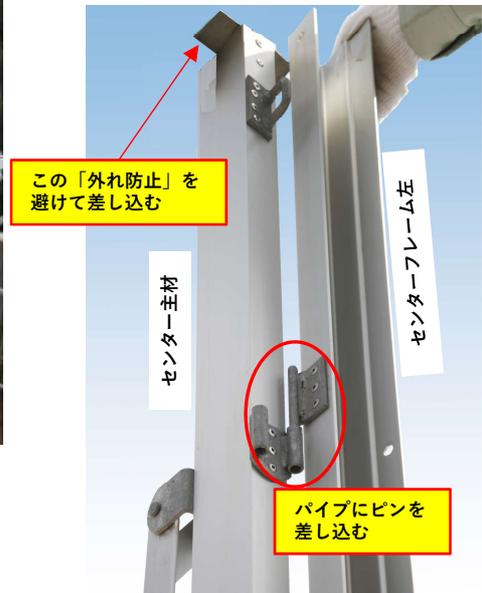


6

左右のセンターフレームに
「コーナーフレーム」を取り付けます
コーナーフレームには予めロープを取り付けて下さい

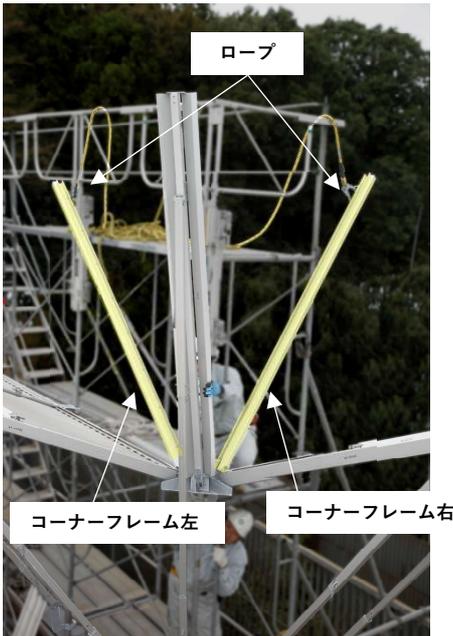

！センターフレームの下部金具にコーナーフレームを奥まで差し込んで下さい

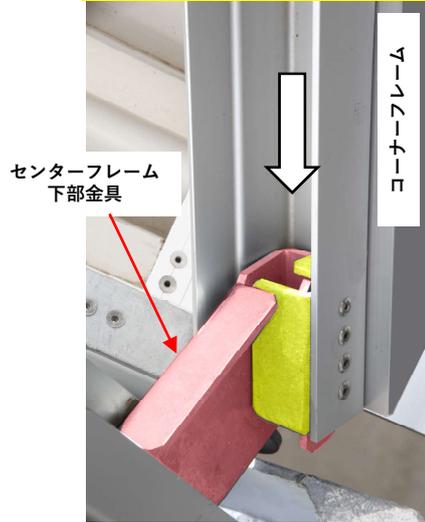

センターフレーム下部金具■に
コーナーフレームの金具■を
かみ合わせて差し込みます
コーナーフレームは約45°傾きますので、
角度を保ちながら入れ込んで下さい

7

「コーナーフレ止め」を取り付けます




センターフレームとコーナーフレームの間に
コーナーフレ止めを取り付けます


8

「コーナー万能板」を取り付けます

センターフレームとコーナーフレームの間に差し込んでいきます

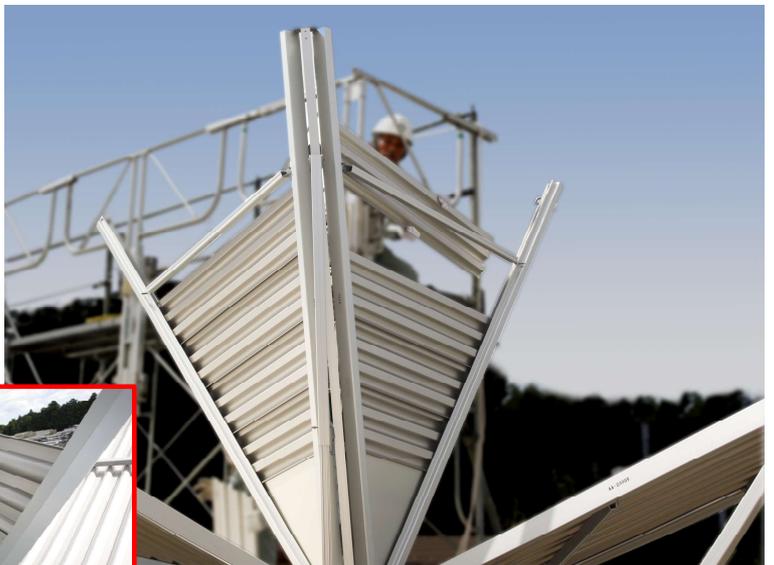


！万能板は重ねないで、
突き合わせて積んで下さい

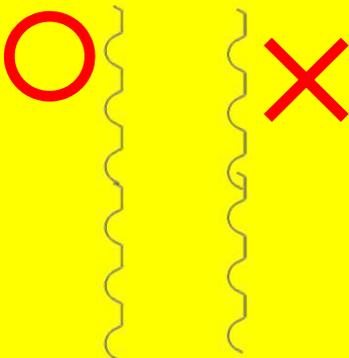

9 「コーナー万能板上枠」を取り付けます



！コーナー万能板上枠を取り付ける事により、
万能板の脱落防止になります

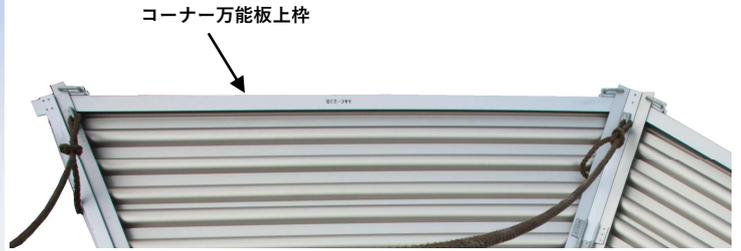

10 コーナー斜材下部のLピンを抜き、アサガオを倒します




！墜落制止用器具を使用して下さい


Lピンが抜き難い場合は、主材を前後に揺すって下さい

倒す時には

- ①先に中央のセンター主材を倒します
- ②コーナー主材が完全に倒れたら、両サイドのコーナーフレームを倒して、隙間隠し部を直線部の主材に重ねます

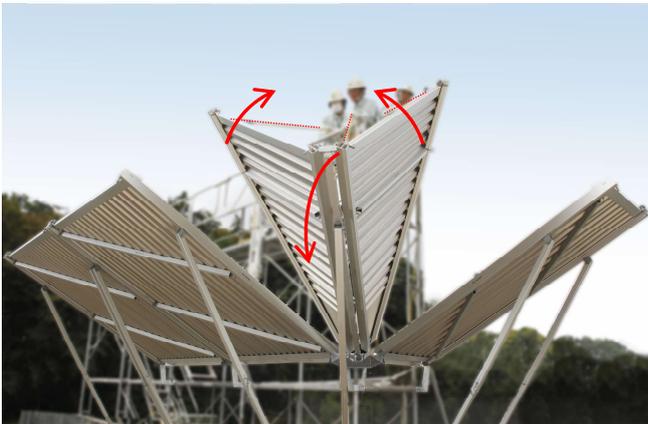

Lピンを差しして固定します

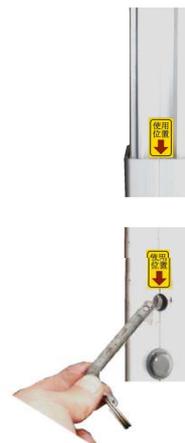

このマークを
合わせます

Lピンが差し難い場合は、主材を
ロープで上下に揺すって下さい

11 結束金具で直線部と固定して下さい

