

建方の流れ（待ち受け）

柱頭側エレクションピースにATOMU取付



柱を受け入れ上節柱に仮固定

柱荷重5t未満はクレーン解放可能



目違い調整（柱単独での調整）

クレーン解放



建て入れ調整（柱単独での調整）



梁入れ



再計測



歪み直し（必要な場合のみ）



梁継手および柱継手の本締め、溶接




ATOMUの取外し

ATOMUの取付（待ち受け）


1

貫通ボルトの固定

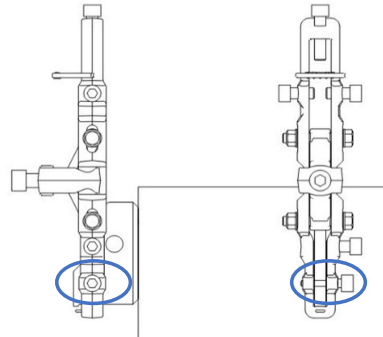


2

ATOMUを外側に倒し
待ち受け状態にする

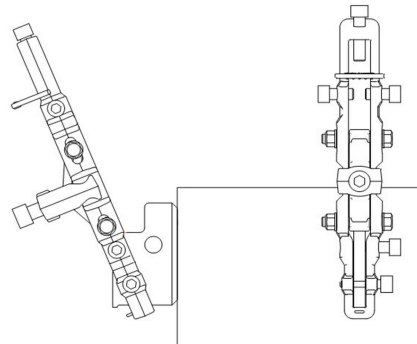

3


上節柱を
上下エクシジョンピースの
縦ラインを合わせながら受け入れ

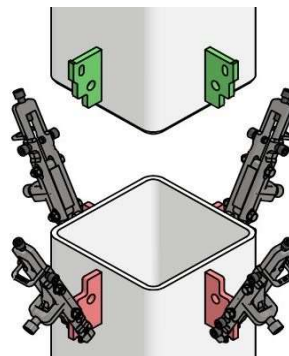

ATOMUの取付（待ち受け）


4

上節柱にはめ込み
上部ボルトを
専用工具で締付ける
※下部エレクトションピースに
本体がぶつかる迄
上部ボルトを締め込む

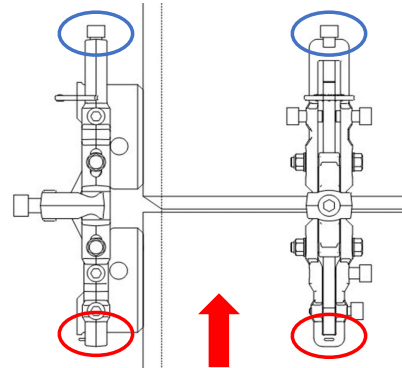

5

締付ボルトを
専用工具で締付け
確実に固定する

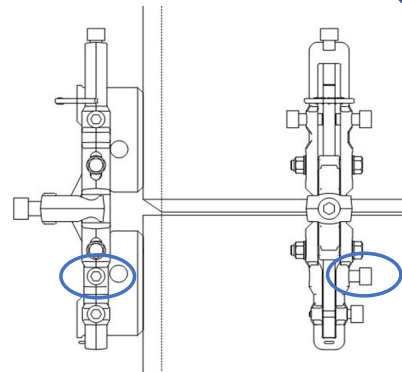

6

目違い調整ボルトと
建て入れ調整ボルトを
手締めする
※パンタグラフが
エレクトションピースにぶつかる迄
締め込む

